



ВАЖНО! ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

1). При запуске в эксплуатацию гидравлических шлагбаумов FAAC: 615, 620, 640, B680; обязательным условием для сохранения гарантии является удаление винта вентиляции гидростанции (сапуна).

615.620.640.



B680

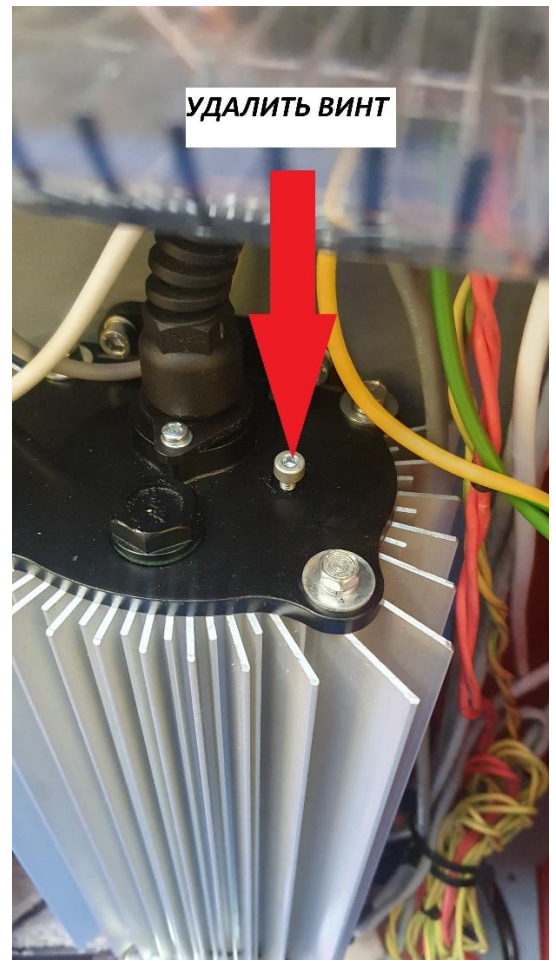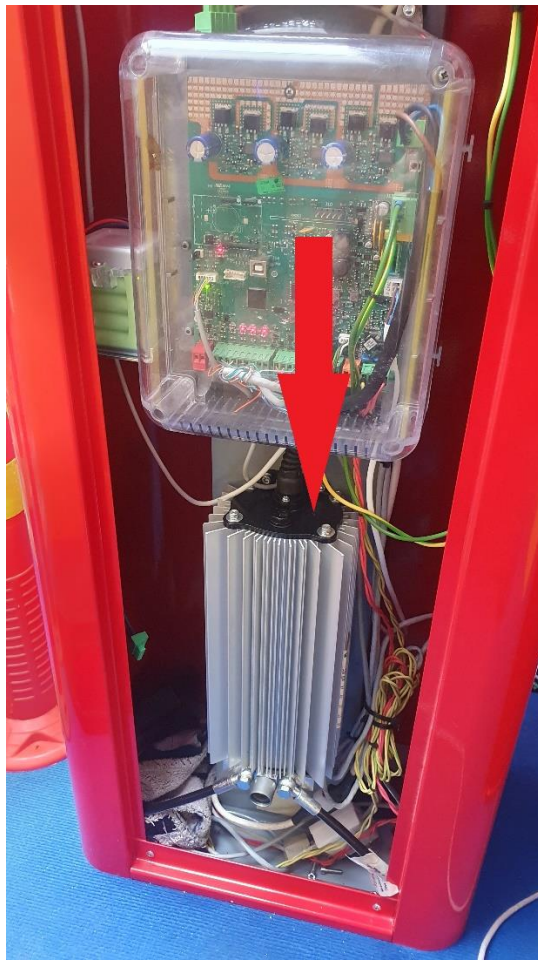

2). При установке балансировочных пружин да шлагбаумы FAAC 615, B614. Необходимо правильно устанавливать втулку– фланцем (широкой частью) к рычагу коромысла.



3). На всех платах управления шлагбаумами, если не используются функции: STOP-EMERGENCY- FSW, должны быть установлены перемычки на GND.